

よくあるご質問

- Q** Google™ アカウントはPCと共通のアカウントになりますか？
- A** 共通のアカウントです。PCで使われている既存のアカウントを使うこともできます。また、SC-04Eで作成したアカウントをPCなどでもご利用になれます。
- Q** Google™ アカウントのパスワードを忘れたときは？
- A** 【スマートフォン/PCから】「Google™ トップ」>「ログイン」>「アカウントにアクセスできない場合」から、新しいパスワードを設定することができます。その際、Google™ アカウント、セキュリティ保護用の質問の答え(または予備のメールアドレス)が必要となりますので、忘れないようにしてください。
※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試しください。

使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホームページに掲載しています。ぜひご覧ください。

ドコモホームページ「お客様サポート」>「よくあるご質問 (FAQ)」

【初期化の方法】

「ホーム画面」>「≡メニューキー」>「本体設定」>「アカウント」タブ>「バックアップとリセット」>「工場出荷状態に初期化」>「端末リセット」>「全て削除」

注意：すべてのデータが削除されますので、事前に必要なデータをバックアップして保存してください。

取扱説明書をご覧になりたい場合は



「eトリセツ」アプリで取扱説明書をご覧いただけます。

SC-04Eの取扱説明書を画面で読むことができ、表示中のページから設定画面やアプリを起動できる便利なアプリです。

【ご利用方法】

「ホーム画面」>「アプリケーションボタン」>「eトリセツ (取扱説明書)」

●「Xi」、「FOMA」、「iモード」、「spモード」、「おサイフケータイ」、「dメニュー」、「dマーケット」、「しゃべってコンシェル」、「eトリセツ」、「spモード」ロゴ、「dメニュー」ロゴ、「dマーケット」ロゴは株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●「microSD」、「microSDHC」および「microSDXC」はSDアソシエーションの商標です。●「Google」、「Google」ロゴ、「Chrome」、「Chrome」ロゴ、「Google Play」、「Google Play」ロゴ、「音声検索」ロゴ、「Gmail」、「Gmail」ロゴ、「Google+」、「Google+」ロゴ、「YouTube」、「YouTube」ロゴはGoogle Inc.の商標です。●「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●「NOTTV」は、株式会社mmmbiの登録商標です。●「モバキャス」は、株式会社ジャパン・モバイルキャストの登録商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本書に掲載されている画面は全てイメージです。

お問い合わせ (ドコモ インフォメーションセンター)

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なし) **151 (無料)**

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間：午前9:00～午後8:00 (年中無休)

※番号をお確かめのうえ、おかけください。

NOTTV カスタマーセンター **0120-978-540 (無料)**

受付時間

※番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

午前10:00～午後6:00

※一部の電話からは接続できない場合があります。


(年中無休)

NOTTV オフィシャルサイト **http://www.nottv.jp/**

http://www.nttdocomo.co.jp/

本書の内容は2013年5月現在のものです **2013.05**

株式会社NTTドコモ



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、
プライバシー等にご配慮ください。



NTT
docomo

手のひらに、明日をのせて。

SC-04E



GALAXY S4 SC-04E

スタートアップガイド

はじめての方でも
これをチェックしていくことで使いこなせます。



●本書の記載内容は2013年5月現在のものです。最新の情報は下記のURLをご覧ください。

●初期設定については動画もご覧いただけます。

http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/smart_phone/sc04e/index.html

※本書及びドコモホームページの記載内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。








▼ スタートアップガイド目次

1 主なキーの名前	p.2	7 電話をかける・受ける・切る	p.19
2 ステータスバーの使い方	p.3	8 spモードメールのメールを 新規作成する・見る・返信する	p.21
3 初期設定	p.4	9 カメラで撮る・見る	p.23
ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする		10 インターネットで検索する	p.24
ステップ1 Google™ アカウントを設定する		11 NOTTVを楽しむ	p.25
ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする		12 Wi-Fiを設定する	p.27
4 自分の電話番号・ spモードメールアドレスを 確認する	p.12	— 知っておくと便利な機能	p.28
5 電話帳などのデータを移し替える	p.13	— よくあるご質問	p.31
6 文字を入力する	p.15		

本冊子内では、docomo Palette UI の操作に基づき、下記の決まりで設定手順を紹介しています。

 押す・入力 確認・完了

▼ タッチパネルの操作方法

押す(タップ)／2回押す	長押し(ロングタッチ)	長押しして移動する(ドラッグ)
 <p>指先で1回軽く押す。</p>	 <p>指先ですばやく2回押す。</p>	 <p>指先で長押しする。</p>
 <p>タッチパネル上をすばやく指先ではらう。</p>	 <p>タッチパネルに触れたまま2本の指先を広げる(開く)。</p>	 <p>タッチパネルに触れたまま2本の指先を縮める(閉じる)。</p>
 <p>タッチパネルを指先で軽く触れたまま、縦や横へなぞる。</p>		

1 主なキーの名前

ロック解除
押してロックを解除します。


ホームキー
ホーム画面のメインページに戻します。
1秒以上押すと、最近使用したアプリケーションの履歴を表示します。

メニューキー
表示している画面で行えるメニューを表示します。

赤外線ポート
IrRC(リモコン)に対応。
SAMSUNG アプリ(WatchON)を利用することでTVリモコンとして利用することができます。

電源／画面ロックキー
長押しで「電源を切る」、「機内モード」、「再起動」などを選択できます。

バックキー
前の状態に戻します。

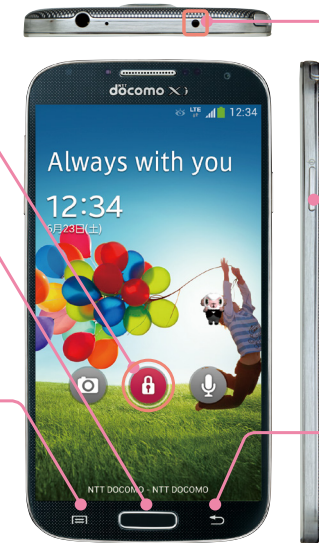

● しゃべってコンシェル の使い方

しゃべってコンシェルは、「調べたいこと」や「やりたいこと」などをスマートフォンに話しかけると、意図に沿った最適なこたえを提供してくれる無料のサービスです。



◀ 左のマークがタイトルに付いているページの機能や操作は、しゃべってコンシェルに話しかけるだけで簡単にご利用頂けます。

例：カメラを起動する場合

しゃべってコンシェルに「何ができるの?」と聞いてみると、便利な使い方を紹介してくれます。



画面のキャラクターを押します。

「調べたいこと」や「やりたいこと」など、してほしいことを端末に向かって話しかけます。
※例えば「写真を撮りたい!」と話しかけます。

「しゃべってキャラ」がこたえてくれます。

2 ステータスバーの使い方

ステータスバーを使って、スマートフォンの様々な状態を確認することができます。

ステータスバーのアイコン

主な通知アイコン

- 新着メールあり
- 不在着信あり
- アプリケーションのインストール完了



主なステータスアイコン

- LTE LTEネットワーク使用可能/通信中
- 電波状態
- 電池残量

通知パネルを開く・閉じる

1 ステータスバー

2 通知情報

3 設定

ステータスバーを下方になぞると、通知パネルが開きます。

「通知情報」を押すと新着メールや不在着信の確認ができます。「消去」を押すと通知を消去できます。

※「設定」を押すと「本体設定」の画面を表示します。

「各種機能」を押すと、設定やONとOFFの切り替えなどが行えます。通知パネルの下にある「上方向になぞるか」「バックキー」を押すと、通知パネルが閉じます。

※「上方向になぞるか」を押すと表示されていないアイコンを表示できます。

3 初期設定

スマートフォンをお使いいただくための初期設定をします。

[初期設定の流れ]

ステップ 0

ドコモサービスの初期設定をします。

初めて電源をオンにしたとき、設定画面が自動表示されます。

ご購入時に設定が完了されていれば、初期化を行わない限り表示されません。

ステップ 1

Google™ アカウントを設定します。

Google™ アカウントを設定すると、Google Play™ からアプリのダウンロードが可能になるなどスマートフォンをもっと楽しく使いこなすことができます。

※すでに Google™ アカウントをお持ちの場合は、そのアカウントをスマートフォンでもご使用いただけます。

ステップ 2

spモードメールアプリをダウンロードします。

スマートフォンでiモードのメールアドレスを利用できるサービスです。spモードメールをお使いいただくためにはspモードメールアプリのダウンロードが必要です。



3

ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする

ドコモの各種サービスをご利用いただくお客様は設定が必要です。

※この設定画面はご購入時に設定が完了されていれば、初期化を行わない限り表示されません。

おサイフケータイの設定

1 ドコモサービスの初期設定

ドコモサービスの初期設定を行います。
・アプリ一括インストール
・おサイフケータイの利用
・ドコモアプリパスワードの設定
・位置提供設定

STEP 1 2 3 4 5 6

設定項目一覧

進む

2 アプリ一括インストール

お客様が契約中のドコモサービスに必要なアプリのインストール状況を確認し、最新のアプリを一括でインストールします。

インストールの際に画面が発生しますので、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。

「後でインストール」を選択した場合は、新たなサービスのご契約や機種変更の際に自動的にインストールされる場合があります。

今すぐインストール
後でインストール

進む

3 おサイフケータイの利用

おサイフケータイの機能を利用するために初期設定を行います。

STEP 1 2 3 4 5 6

おサイフケータイ

設定する
設定しない

進む

4 初期設定

おサイフケータイをご利用いただくには初期設定が必要です。必ずご利用規約を確認してください。（戻るキーで本画面に戻ります。）

ご利用規約に同意の上、ICカードを設定しますか？
（お客様が未成年者の場合は、親権者の同意が必要です。）

な、このアプリケーションは通信を行います。

ご利用規約に同意する

はい いいえ

「進む」を押します。

ここでは「今すぐインストール」を選び「進む」を押します。

「設定する」を選び「進む」を押します。

「ご利用規約」を押します。

各サービスをご利用いただくためには、本初期設定の他に、各サービスごとの設定が必要となります。

5 docomo

「おサイフケータイ機能のご利用に際しては、おサイフケータイの初期設定が必要です。必ずご利用規約を確認してください。（戻るキーで本画面に戻ります。）

ご利用規約に同意の上、ICカードを設定しますか？
（お客様が未成年者の場合は、親権者の同意が必要です。）

な、このアプリケーションは通信を行います。

ご利用規約に同意する

はい いいえ

6 初期設定

おサイフケータイをご利用いただくには初期設定が必要です。必ずご利用規約を確認してください。（戻るキーで本画面に戻ります。）

ご利用規約に同意の上、ICカードを設定しますか？
（お客様が未成年者の場合は、親権者の同意が必要です。）

な、このアプリケーションは通信を行います。

ご利用規約に同意する

はい いいえ

7 初期設定中

通信が発生します。

20%

中止

8 初期設定完了

おサイフケータイの設定が完了しました。

閉じる

内容を確認して「つばくキー」を押します。

「ご利用規約に同意する」にチェックし「はい」を押します。

初期設定が始まります。

「閉じる」を押します。

ドコモアプリパスワード*の設定

*ドコモのアプリを利用するうえで、本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。

9 ドコモアプリパスワードの設定

ドコモアプリパスワードを設定します。ドコモアプリパスワードの初期値は、「0000」になっています。

STEP 1 2 3 4 5 6

ドコモアプリパスワード

ドコモアプリパスワードを入力してください

キャンセル OK

設定する

10 ドコモアプリパスワードの設定

ドコモアプリパスワードを設定します。ドコモアプリパスワードの初期値は、「0000」になっています。

STEP 1 2 3 4 5 6

ドコモアプリパスワード

ドコモアプリパスワードを入力してください

キャンセル OK

設定する

11 ドコモアプリパスワードの設定

ドコモアプリパスワードを設定します。ドコモアプリパスワードの初期値は、「0000」になっています。

STEP 1 2 3 4 5 6

ドコモアプリパスワード

新しいドコモアプリパスワードを入力してください

キャンセル OK

設定する

12 ドコモアプリパスワードの設定

ドコモアプリパスワードを設定します。ドコモアプリパスワードの初期値は、「0000」になっています。

STEP 1 2 3 4 5 6

ドコモアプリパスワード

ドコモアプリパスワードを再入力してください

キャンセル OK

設定する

「設定する」を押します。

数字入力モードにし、初期値「0000」を入力して「OK」を押します。
※文字の入力方法は、P.15～18をご覧ください。

新しく設定したいパスワードを入力し「OK」を押します。
※半角英数4～16文字を入力します。

確認のため同じパスワードを入力し「OK」を押します。

位置提供設定

13 位置提供設定

「イマドコサーチ」「イマドコかんたんサーチ」「イマドコお探しサービス」位置検索要求を受信した際の動作を設定します。

この設定は、「設定」→「ドコモサービス」→「ドコモ位置情報」からも設定できます。位置情報サービスを利用するためにはドコモ位置情報アプリを起動して、利用許諾に同意いただく必要があります。

GPSによる位置情報を提供するには、本体設定からGPSをONにしてください。

位置提供ON
位置提供OFF
電話帳登録外拒否

位置提供設定

進む

14 設定完了

設定が完了しました

OK

選択肢のいずれかを選び「進む」を押します。

※この設定はドコモ位置情報アプリからも変更できます。

※GPSによる位置情報を提供するには「メニューキー」を押して、「本体設定」>「マイデバイス」>「ドコモサービス」>「オートGPS」>「GPS機能」で設定してください。



3


ステップ1

Google™ アカウントを設定する

スマートフォンの機能を最大限に活用するために、Google™ アカウントの設定が必要になります。

以下の手順に沿ってGoogle™ アカウントの設定を行います。

※アカウントを変更したい場合は同様の手順でアカウントを追加し、最初に設定したアカウントを削除してください。

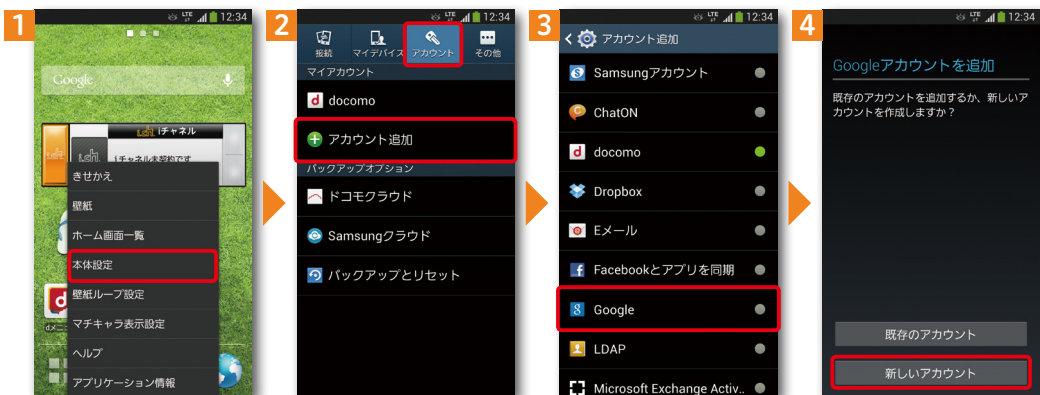

ホーム画面で「≡メニューキー」を押し「本体設定」を押しします。または、ホーム画面で「[設定]」を押し「基本機能/設定」の中から「設定」を押しします。

「アカウント」を押し「+ アカウント追加」を押しします。

「Google™」を押しします。

「新しいアカウント」を押しします。
※既にアカウントをお持ちの場合は、「既存のアカウント」を押しします。



Google™ アカウントとして登録する姓と名を入力し「▶」を押しします。
※文字の入力方法は、P.15～18をご覧ください。

メールアドレスを作成します。希望するユーザー名(@gmail.comの前の部分)を入力し「▶」を押しします。

ユーザー名が使用可能か確認しますので、お待ちください。
※ユーザー名が使用できない場合は、再度ユーザー名を入力するかユーザー名の候補を押し「再試行」を押しします。

上欄にパスワード(8文字以上)を入力し、下欄に同じパスワードを再入力して「▶」を押しします。
※入力時に無効な文字が含まれている場合や安全性が低い場合は、再設定の必要があります。また、文字数が8文字未満の場合は設定できません。

次ページへ



Google™ アカウントとは

Google™ アカウントはGoogle™ の様々なサービス(Gmail™ やGoogle Play™)からのアプリのダウンロードなど)を利用するために必要なログインシステムです。Google™ アカウントは「メールアドレス」ですので、ここでは新規のメールアドレスを作成します。
また、Google™ アカウントを使用するにはパスワードの設定が必要です。



Google™ アカウントを設定・登録すると

Google™ アカウントを作成すると Gmail™ のメールアドレスとして使用できたり、Playストアからアプリをダウンロードできるようになるなど、Google™ の様々なサービスを利用できるようになります。



ユーザー名、パスワードに使用可能な文字は

ユーザー名で使用する文字はアルファベット(a-z)、数字(0-9)、およびピリオド(.)となり、6文字から30文字の間で入力します。また、他の人が使用しているユーザー名は使用することができません。

パスワードには任意の半角の英数字や記号を組み合わせることができますが、8文字以上で設定する必要があります。



Gmail™



Playストア



YouTube™

Google+™
など



3

ステップ1

Google™ アカウントを設定する

前ページからの続きです。



「セキュリティ保護用の質問」を押し、任意の質問を選択して「回答」を入力します。「予備のメールアドレス」の入力欄に、すでにお持ちのメールアドレスを入力し「▶」を押します。

ここでは「今は設定しない」を押します。

Google™ の「利用規約」と「プライバシーポリシー」、Chrome™ の「利用規約」と「プライバシーに関するお知らせ」、Google Play™ の「利用規約」を押し、それぞれの内容を確認し「▶」を押します。

そのままお待ちください。


? セキュリティ保護用の質問とは

Google™ アカウントのパスワードをお忘れの場合、事前に設定しておいた自分だけがわかる質問の回答を使用して、新しいパスワードを設定することができます。

? 予備のメールアドレスを入力するのは

予備のメールアドレスはGoogle™ アカウントのパスワードの再設定などに使用することができます。ユーザー名やパスワードをお忘れの場合にも、Google™ アカウントの再設定を行うサイトでセキュリティ保護用の質問に回答すると、予備のメールアドレスに再設定用URLが送られます。アクセスするとユーザー名やパスワードを再設定することができます。

※ 予備のメールアドレスに、ここで作っている Gmail™ アドレスを使用することはできません。

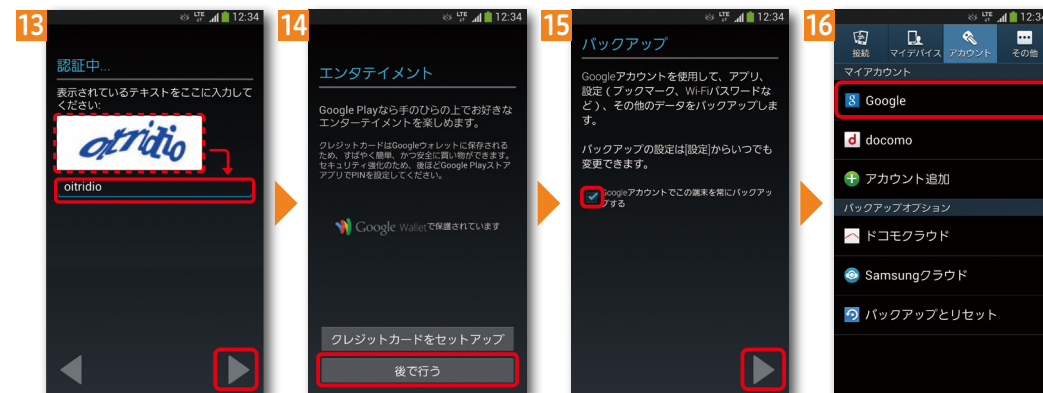

画面に表示されているゆがんだ文字と同じ文字を入力し「▶」を押します。

※ 入力が誤っていた場合は再度同じ画面が表示されますので入力直してください。

※ 本画面が表示されない場合は、14の手順へそのまま進みます。


ここでは「後で行う」を押します。

データバックアップを行う場合は「Google™ アカウントでこの端末を常にバックアップする」にチェックし「▶」を押します。

「Google™」を押します。

? ゆがんだ文字のテキスト入力なぜ必要か

機械的に大量にアカウントを取得されることなどを防止するための仕組みです。画面に表示されている文字列を目で確認して、テキストボックスに入力します。

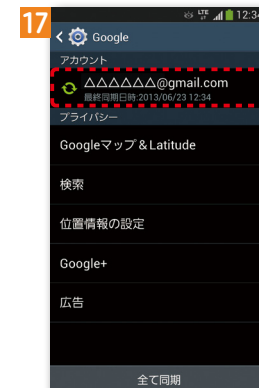

登録したアカウントが表示されます。



必ず記入し、保管してください

Google™ アカウント登録メモ

Gmail™ アドレス


@gmail.com

セキュリティ保護用の質問


3 ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする



4 自分の電話番号・spモードメールアドレスを確認する

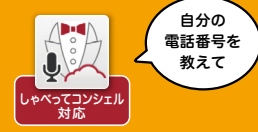

自分の電話番号はドコモ電話帳アプリのマイプロフィールで確認できます。*1
また、spモードメールアドレスはマイプロフィールを編集する際に簡単に引用できます。
マイプロフィールには、電話番号やメールアドレス以外の情報(住所や誕生日など)が登録できます。
*1 ドコモminiUIMカードが端末に挿入されている必要があります。

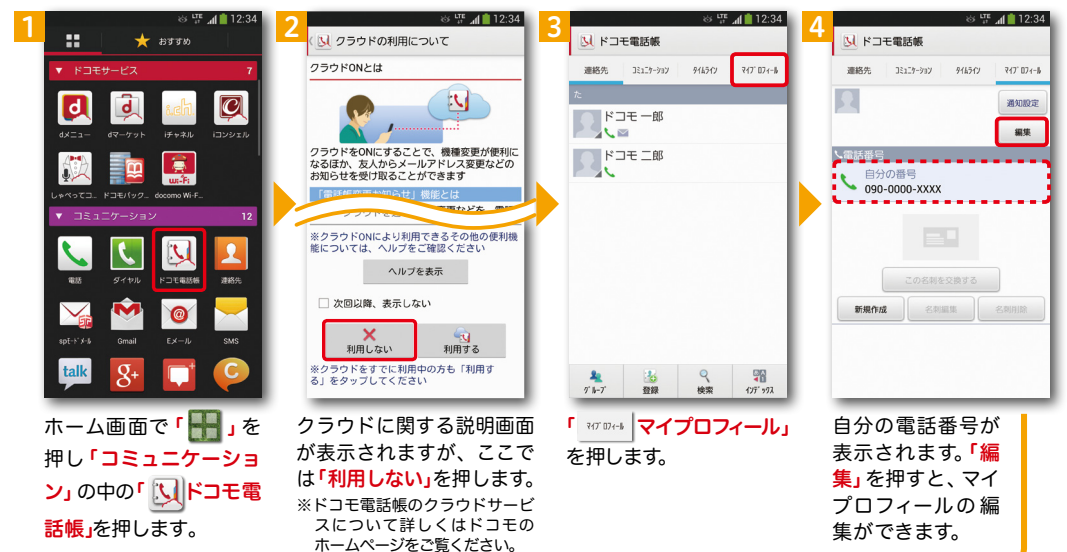

5 電話帳などのデータを移し替える



電話帳などのデータを保存した microSD カードを使用します。
microSD カードに電話帳などのデータを保存する方法については、今までお使いの端末の取扱説明
※ microSDXC カードは、SDXC 規格非対応の機器には差し込まないでください。 microSDXC

電話帳を移し替える



ホーム画面で「**ドコモサービス**」の中
の「**ドコモバックアップ**」
を押します。

「**microSDカードへ保存**」
を押します。

利用許諾契約書の内容を確認し「**同意する**」を押します。

「**復元**」を押します。

書をご覧ください。
カードに保存されているデータが破損することがあります。



電話帳の「**選択**」を押
します。

復元するデータにチェ
ックし「**選択**」を押
します。
※「最新データを選択」を押
すと、最新のバックアップ
データが自動選択されます。

「**追加**」または「**上書き**」を
選び「**復元開始**」を押
します。
※追加：登録済みの電話帳デ
ータに追加されます(元のデ
ータは削除されません)。
※上書き：登録済みの電話帳
データが削除されます。

内容を確認し「**開始する**」
を押します。

● その他のデータを移し替えるには

ここではブックマークを移し替えます。

4 からの続きです。

電話帳を移し替える




ドコモアプリパスワードを
入力し「**OK**」を押
します。

しばらくすると電話帳の移
し替えが完了します。
「**トップに戻る**」を押
します。



画面を上になぞりブ
ックマークの「**選択**」を
押します。

復元するデータにチェ
ックし「**選択**」を押
します。
※「最新データを選択」を押
すと、最新のバックアップ
データが自動選択されます。

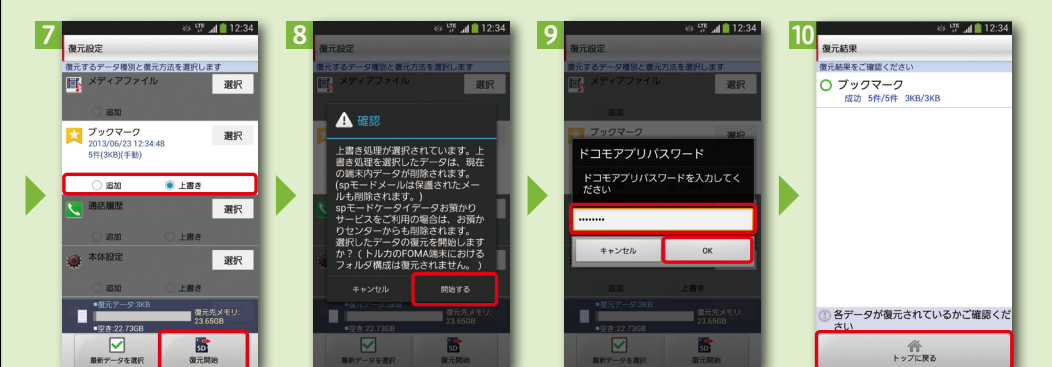

「**追加**」または「**上書き**」を
選び「**復元開始**」を押
します。
※追加：登録済みのブッ
クマークデータに追加され
ます(元のデータは削除
されません)。
※上書き：登録済みのブッ
クマークデータが削除され
ます。

内容を確認し「**開始す
る**」を押します。

ドコモアプリパスワ
ードを入力し「**OK**」を
押
します。

しばらくするとブッ
クマークの移し替えが完了
します。
「**トップに戻る**」を押
します。


※その他のデータを移し替える方法は、ドコモのホームページをご覧ください。

6 文字を入力する

キーボードを切り替える

文字入力欄が画面に表示されたとき、その欄を押すとキーボードが表示されます。

「」「」「」「」「」が表示されている場合の切り替え方法

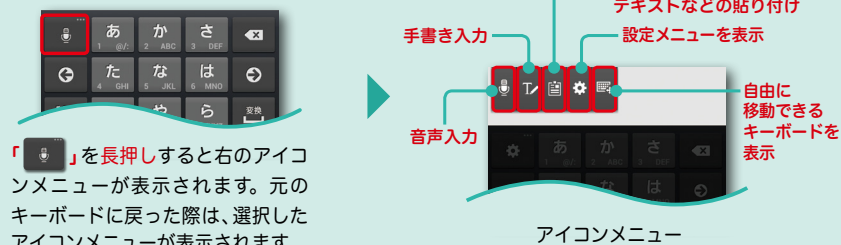

● テンキー⇄QWERTYキーの切り替え



スマートフォンの文字入力は、タッチパネルに表示されるキーボードを使用します。


手書き入力への切り替え

※テンキー、QWERTYキーボード共通



音声入力への切り替え

※テンキー、QWERTYキーボード共通

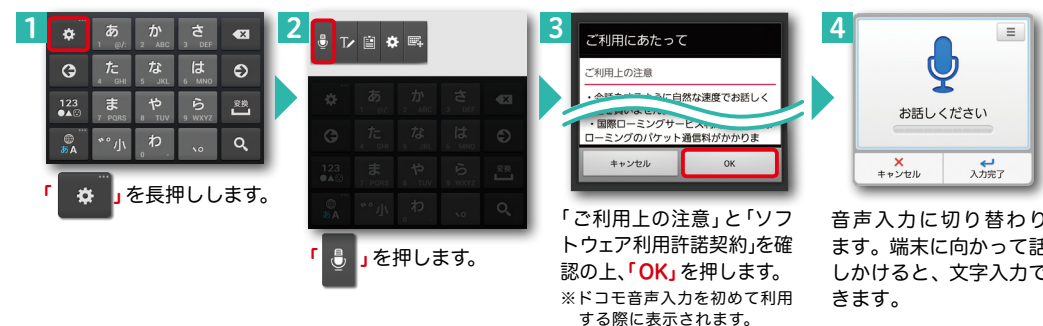

● キーボードを移動する

※テンキー、QWERTYキーボード共通




6 文字を入力する

テンキーの入力方式

フリック入力

入力したい文字が割当てられたキーを押すと、キーの上に文字(フリックガイド)が表示されます。指を離さず目的の文字の方向になぞります。

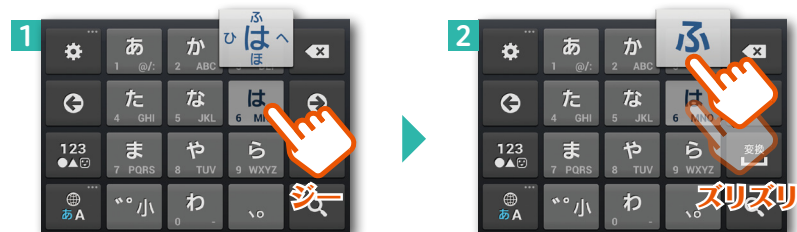

トグル入力


今までお持ちの携帯電話と同様に、同じキーを連続して押すと、「あ」→「い」→「う」→「え」→「お」→「あ」・・・のように文字が替わります。

「」を押すと「お」→「え」→「う」→「い」→「あ」→「お」・・・のように逆順で文字が替わります。

※「」を押して「フリック入力/カーソル操作」から、フリック入力時もトグル入力を有効にするか設定できます。

英字・数字・かな入力を切り替える


※テンキー、QWERTYキーボード共通

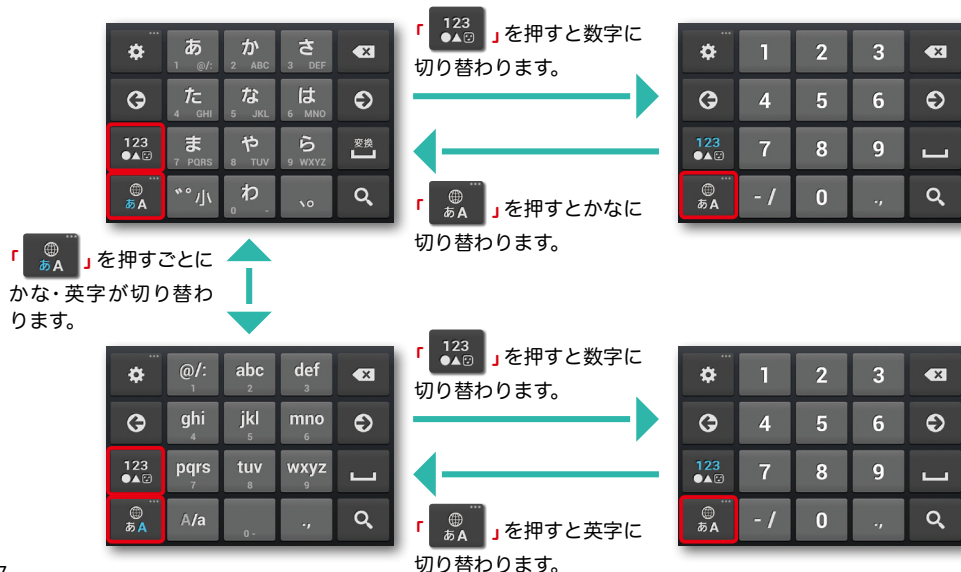

前ページからの続きです。


手書き入力で文字を入力する

※手書き入力への切り換え方法はP.16をご覧ください。

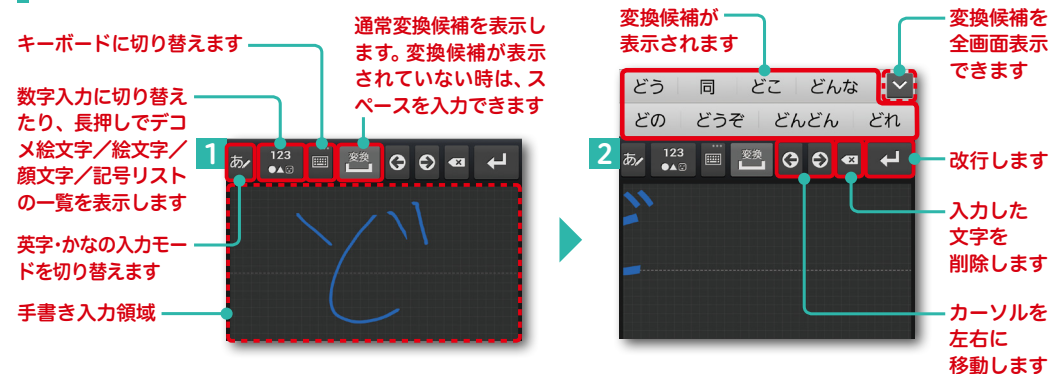


デコメ絵文字・絵文字・顔文字・記号を入力する

※テンキー、QWERTYキーボード、手書き入力共通

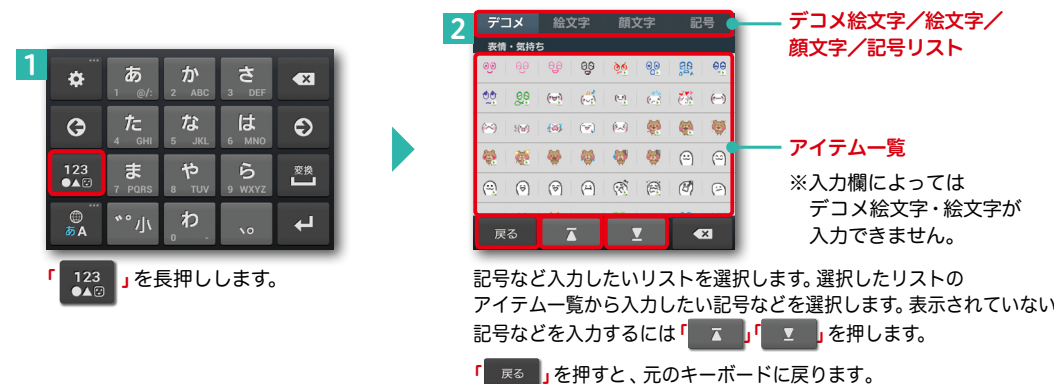

入力した文字をコピーする・貼り付ける

※テンキー、QWERTYキーボード、手書き入力共通

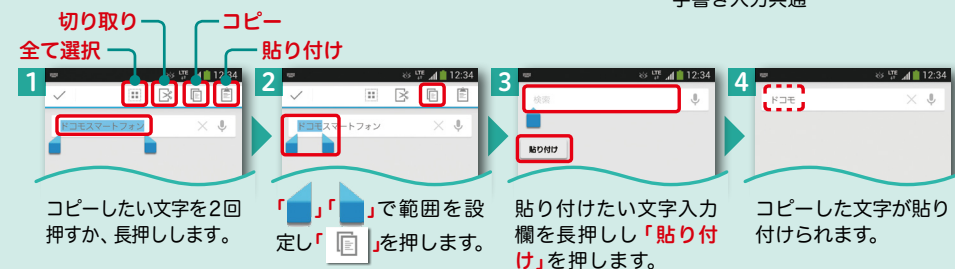

7 電話をかける・受ける・切る



しゃべってコンシェル
対応

〇〇〇さんに
電話

電話をかける

電話をかける方法は
3通りあります。

A 電話帳から かける

1. ホーム画面で「電話」アプリを開きます。

2. 「電話帳」を押します。

3. クラウドの利用について説明画面が表示されますが、ここでは「利用しない」を押します。
※ドコモ電話帳のクラウドサービスについて詳しくはドコモのホームページをご覧ください。

4. 「連絡先」を押して、かける相手を選んで押します。

B 通話履歴から かける

1. 「通話履歴」を押します。この端末を使って発信または着信した場合、発信履歴が表示されます。右の「電話」を押すと、その電話番号に発信します。

C ダイヤルして かける

1. ホーム画面で「電話」アプリを開きます。

2. 「ダイヤル」を押します。

3. ダイヤル番号を入力してから「電話」を押します。

5. プロフィール画面で「電話」を押します。

6. 「電話をかける」を押します。

「電話をかける」を押します。

「ダイヤル中」と表示されます。



発信者番号通知を設定する方法：「ホーム画面」>「電話」>「メニューキー」>「通話設定」>「ネットワークサービス」>「発信者番号通知」でサービスを開始するかしないかを選択します。

● 電話を受ける

1. 着信時に「電話」が表示される円の外側までなぞります。

2. 通話が開始します。

● 電話を切る

「通話を終了」を押します。

● 通話中に画面が変わってしまった場合の 電話の切り方

1. ステータスバーを下方向になぞります。

2. 通知パネルにある「電話」を押します。
※「終了」を押して、電話を切ることもできます。

3. 「通話を終了」を押します。


8 spモードメールのメールを新規作成 する・見る・返信する



〇〇〇さんに
メールして

メールを新規作成する

- 
ホーム画面で「**sp モードメール**」を押します。
- 
「**新規メール**」を押します。
- 
作成画面が表示されたら「**TO**」を押します。
※送信先を直接入力する場合は「**TO**」欄を押します。
- 
宛先入力方法が表示されるので、お好みの検索方法を押します。

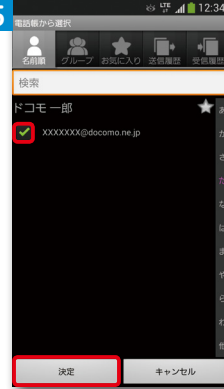- 
連絡先一覧からメールを送信したい相手のボックスをチェックし「**決定**」を押します。
- 
「**SUB**」欄を押し、件名を入力後「**TEXT**」欄を押します。
- 
本文を入力し「**決定**」を押します。
- 
「**送信**」を押します。

受信メールを見る

- 
ホーム画面で「**sp モードメール**」を押します。
- 
「**受信メール**」を押します。
- 
「**受信BOX**」を押します。
- 
内容を見たいメールを押します。
- 
メールが表示されます。

メールを返信する

- 
受信メールを表示し「**返信**」を押して「**返信**」を押します。
- 
メール作成画面が表示されるので「**TEXT**」欄を押します。
- 
本文を入力し「**決定**」を押します。
- 
「**送信**」を押します。

9 カメラで撮る・見る



写真を撮りたい

写真を撮る

1 ホーム画面で「**アプリ**」を押します。

2 画面を上にスワイプして「**エンターテインメント**」の中の「**カメラ**」を押します。

3 被写体に背面のレンズを向け、「**カメラ**」を押してシャッターを切ります。

最近の撮影履歴
ギャラリーに保存された写真を見ることができます。

保存場所
外部SDカードが挿入されました。保存先を外部SDカードに変更しますか？
通常撮影は外部SDカードに保存されます。連写した写真はシステムメモリ(本体)に保存されます。
キャンセル OK

写真を見る

2 画面を上にスワイプして「**エンターテインメント**」の中の「**ギャラリー**」を押します。

3 見たいアルバムを押します。

4 見たい写真を押します。

5 内容を確認し「**OK**」を押します。

6 大きく表示されます。

10 インターネットで検索する

Google™ でキーワード検索する

1 ホーム画面で「**クイック検索ボックス**」を押します。
※「**音声検索**」を押すとGoogle™ 音声検索が可能です。

2 「**次へ**」を押します。
※2～5の画面は初めてクイック検索ボックスを使用する際に表示されます。

3 「**次へ**」を押します。

4 「**次へ**」を押します。

5 Google™ を活用しよう！
Google Nowはあなた専用のアシスタントです。適切にお役に立てるように、Googleは以下の処理を行います。
・現在地を使用および保存する（交通情報の通知、経路などに使用）。
・同期済みのカレンダー、GmailやGoogleデータを使用する（予定の通知、その他の提案などに使用）。
詳細

6 ここでは「**また今度**」を押します。

7 検索結果が表示されます。

検索したい単語を入力後「**検索**」を押します。

検索候補
「**検索候補**」の中に検索したい単語があれば、それを押すことで検索することができます。



NOTTV
(ノッティーヴィー)
が見たい

NOTTVはワンセグの約10倍の高画質で多彩なジャンルの番組を楽しめる、スマホ向け放送局です。[サービス利用料：月額420円(税込)]




NOTTVはモバキャス放送エリア内で視聴いただけます。視聴可能エリアなど詳しくはNOTTV公式サイトにてご確認ください。http://www.nottv.jp/

アプリの初期設定



ホーム画面を右へ1回はいらい「NOTTV」を押します。

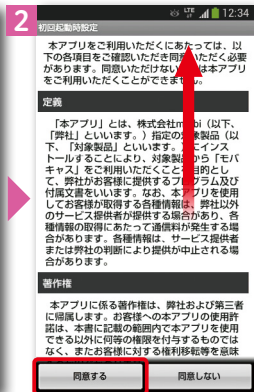

画面を上になぞり、アプリ利用規約を確認して「同意する」を押します。




ガイダンスが5ページありますので、左にはらって内容を確認し「閉じる」を押します。


NOTTV会員登録




トップ画面が表示されます。「お申し込みはこちら」を押します。

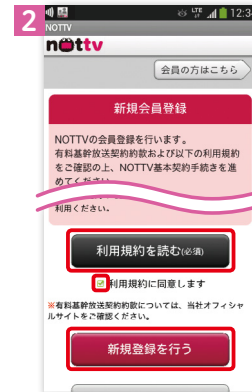

「利用規約を読む(必須)」を押して内容を確認し「利用規約に同意します」にチェック後「新規登録を行う」を押します。

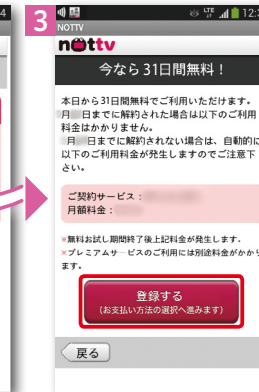

「登録する」を押します。

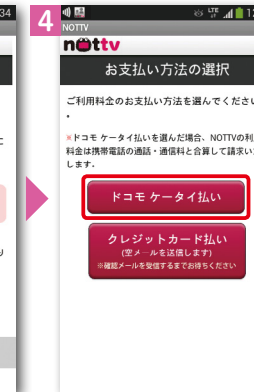


ここでは「ドコモケータイ払い」を押します。
※クレジットカード払いを選択する場合はNOTTV公式サイトをご確認ください。




「次へ」を押します。
※Wi-Fi利用時には、docomoログインの画面が表示されますので、docomoIDとパスワードを入力してログインしてください。

NOTTV会員登録

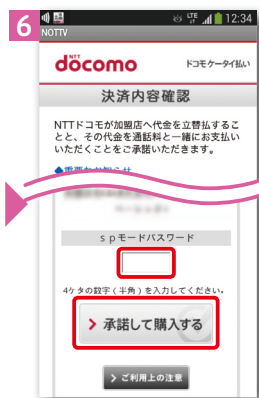

注意事項を確認し、spモードパスワードを入力して「承諾して購入する」を押します。

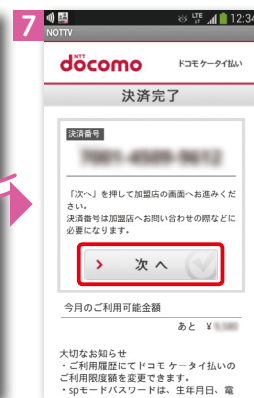

「次へ」を押します。



「あとで登録する」を押します。
※プロフィール登録についてはNOTTV公式サイトをご確認ください。



トップ画面が表示されたら完了です。

NOTTVを見る(リアルタイム視聴)

従来のテレビのように、リアルタイムに放送を見られるスタイル。番組を録画して、好きな時に楽しむこともできます。
NOTTVでは他にも、深夜・早朝に自動的に番組が届き、好きなタイミングで視聴できる「シフトタイム視聴」も楽しめます。詳しくはNOTTV公式サイトにてご確認ください。
※一部録画できない番組がございます。



ホーム画面を右へ1回はいらい「NOTTV」を押します。



アプリのホーム画面が表示され、すぐに番組が見られます。リアルタイムまたはシフトタイムの番組を押すと、番組が切り替わります。※画面をはらうと、チャンネルが切り替わります。



「番組表」を押すと、番組表をご確認いただけます。

12 Wi-Fiを設定する

ワイファイ



しゃべってコンシェル
対応

Wi-Fi
(ワイファイ)
を使いたい



Wi-Fiとは

インターネットに接続する方法には、Xi・FOMAで接続する方法とWi-Fiで接続する2つの方法があります。Wi-Fi方式では、高速大容量通信が可能で、高画質な動画などのファイルの通信に適しています。

※ Wi-Fiは、無線LANで接続しますので、無線LANのアクセスポイントの近くにいる必要があります。



ホーム画面で「≡メニューキー」を押し「本体設定」を押します。

「接続」を押し「Wi-Fi」を押します。

「ON」になっていることを確認します。
「OFF」の場合は押してONにします。
※なぞっても切り替えが可能です。

現在検出されているWi-Fiネットワークが表示されますので、接続したいネットワークの名称を押します。



接続に必要な情報を入力し「接続」を押します。

選択したWi-Fiネットワークに接続されていることが確認できます。



Wi-Fiでの通信が切断された場合には自動的にXi・FOMAでの通信に切り替わり、パケット通信料がかかります。

docomo Wi-Fiの設定方法については、ドコモのWi-Fiガイドブックをご覧ください。



Wi-Fiでspモードメールを利用するには

spモードのメール設定画面から「Wi-Fi利用設定」と「パスワード設定」を設定してください。
※詳細はご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。

知っておくと便利な機能

「省電力モード」を設定する


「省電力モード」を設定すると電池の消費を抑えることができます。



ホーム画面で「≡メニューキー」を押し「本体設定」を押します。

「マイデバイス」を押し、画面を上になぞって「省電力モード」を押します。

「ON」を押してONにします。
※なぞっても切り替えが可能です。

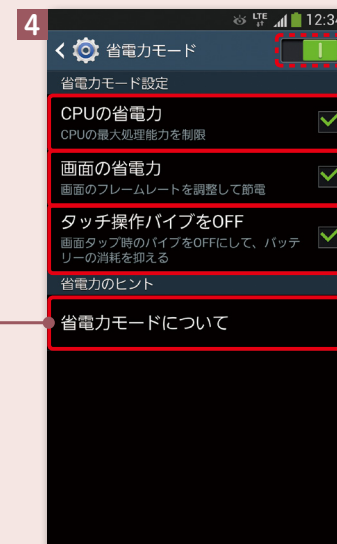

端末の最大処理能力を制限します。

画面の明るさを抑える設定をします。

画面を押した時のパイプをOFFにしてバッテリーの消費を抑えます。

省電力モードの他に電池の消費を抑える方法を表示します。

知っておくと便利な機能

マルチウィンドウを利用する

同一画面で2つのアプリを同時に利用できます。

例えば「ブラウザ」と「Sメモ」を同時に利用する場合



ホーム画面で通知パネルを開き「各種機能」を左になぞって「マルチウィンドウ」を押します。
※通知パネルの開き方はP.3をご覧ください。

画面の左端にあるハンドルを押すと「マルチウィンドウトレイ」が表示されます。「ブラウザ」を押します。
※「←バックキー」を長押しすることでも、マルチウィンドウトレイを表示・非表示にすることができます。

「マルチウィンドウトレイ」を上になぞり「Sメモ」を長押しします。

「Sメモ」を長押しした状態でメイン画面に移動します。

マルチウィンドウトレイ:
長押しするとマルチウィンドウトレイを移動することができます。

編集ボタン: マルチウィンドウトレイ内のアプリを追加/削除することができます。

※マルチウィンドウに対応するアプリは一部のプリインストールアプリのみに限定されます。



マルチウィンドウバー:
マルチウィンドウバーを移動することができウィンドウの大きさを設定できます。

終了ボタン:
使用しているアプリを終了します。


全画面表示ボタン:
全画面に表示します。

画面切り替えボタン:
2画面に表示したときに上下(横画面の場合は左右)を切り替えます。

スマートスクリーンを利用する

お客様の目や顔を認識すると状況に合わせて画面のタイムアウトを無効にしたり、画面を自動的にスクロールしたりすることができます。

●スマートステイ

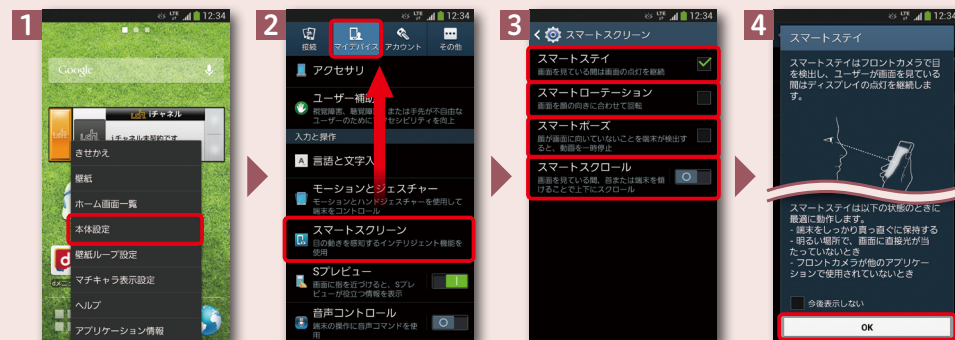


ホーム画面で「メニュー」を押して「本体設定」を押します。

「マイデバイス」を押して、画面の上になぞって「スマートスクリーン」を押します。

設定したい項目を押します。


「スマートステイ」の内容を確認して「OK」を押します。

●スマートローテーション

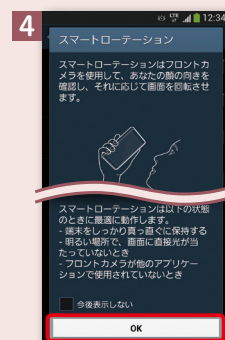

「スマートローテーション」の内容を確認して「OK」を押します。

●スマートポーズ

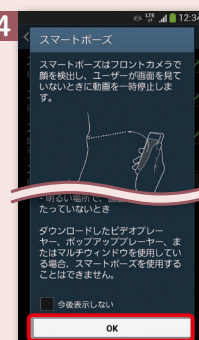


「スマートポーズ」の内容を確認して「OK」を押します。


●スマートスクロール



「ON」を押してONを押します。
※なお、スクロール速度も設定可能です。

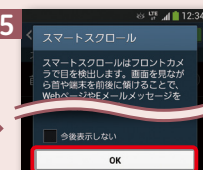

「スマートスクロール」の内容を確認して「OK」を押します。

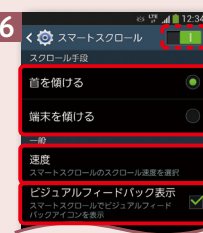

各項目を設定します。